



トリトンウッドラック WRJ001

組み立て&取り扱い説明書

この度は、トリトンウッドラックをご購入いただきありがとうございます。トリトンウッドラックは、木材やパイプなどを小さなスペースに効率よく収納できる便利な多目的収納ラックです。工房や車庫、物置、フェンス、壁など、屋内外を問わず様々な場所に簡単に設置できます。6段のラックは、それぞれが50kgの重さに耐えられるように設計されています。



警告


ご使用前に必ずこの組み立て&取り扱い説明書を良くお読みになり、製品について十分ご理解の上で、正しくご使用ください。

本製品は、重い荷重をかけても耐えられるだけの十分な強度のある場所に取り付けてください。

パーツリスト

- | | |
|-------------|------------|
| A スクリュー 12個 | D キャップ 12個 |
| B 縦パイプ 2本 | E スペーサー 6個 |
| C ラック 12本 | |

組み立て方と注意事項 (必ずお読みください)

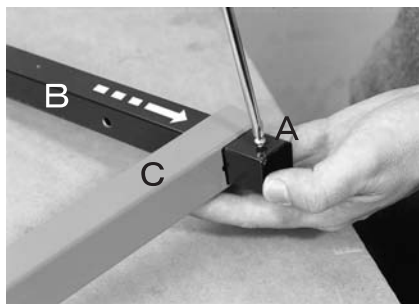


1. 縦パイプ(B)の下端から13mmの穴にスクリュー(A)をねじ込みます。次に、この縦パイプにラック(C)をスクリューにあたるまで挿し込みます。切り込み(丸で囲んだ部分)がある方を下に向けて挿し込んでください。



2. 2番目の穴にスクリューをねじ込みます。先ほどと同じようにラックを挿し込みます。ラックの位置を変える必要がある場合は、ドリルで2.5mmの穴を開けてください。



3. ラックの先端にキャップ(D)を取り付けます。残りのラックを同じ要領で組み上げてください。

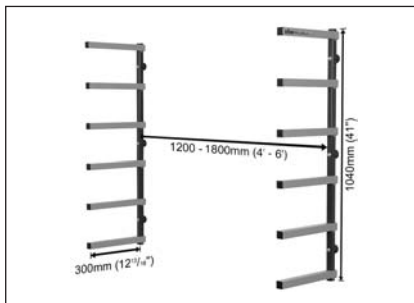

4. ラックを取り付ける場所は、重い荷重をかけても耐えられるだけの十分な強度のある場所を選んでください。
縦パイプの間隔は、1200～1800mm程度が適当です。
さらに長い物をのせる場合は、ウッドラックを追加してください。



5. スペース(E)を縦パイプの穴に合わせ、ステップ6から7で説明するボルトを用いて壁などに取り付けます。
※取り付け用のボルトは製品には含まれていません。



6. レンガ、コンクリートなどに取り付ける場合は、30～40mm厚(縦パイプとスペーサーの厚み)の物を取り付けるのに十分な長さの6mm径アンカーボルト、あるいはM6グリップアンカーとM6×60ボルトとワッシャなどを用いて取り付けてください。小さな物を収納する場合は、ラックに板を渡してそれにのせると良いでしょう。(写真参照)
※取り付けに使用する金具については、ホームセンターや金具販売店などでご相談ください。



7. 木材に取り付ける場合は、少なくとも長さ65mm以上のコーチボルトを用いて取り付けてください。野外に取り付ける場合は、風雨を避けるためにラックの上にビニールシートを横板で取り付けると良いでしょう。



8. 鋼板に取り付ける場合は、必ず構造上のフレーム部に取り付けてください。フレームが金属製であれば6mm以上のボルトを使用します。フレームが木製であれば上記の7を参照してください。強度を上げる必要がある場合は、床から天井までの長さの柱を少なくとも30cmおきにネジで締めて取り付け、これにラックを取り付けてください。

改良のためこの製品の機能および形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



Triton社 日本輸入販売総代理店

株式会社 リーベ

千葉県船橋市前原西2-17-12 DOGO津田沼ビル

<http://www.triton-japan.com>